

A-WIN AW-190

バドミントンラケット用 ガット張り機

取扱説明書



右側のQRコードを読み取り、Youtube
から使用説明の動画をご覧ください。




組立て方法




ガットの張り方

1. 各部品・付属品名称

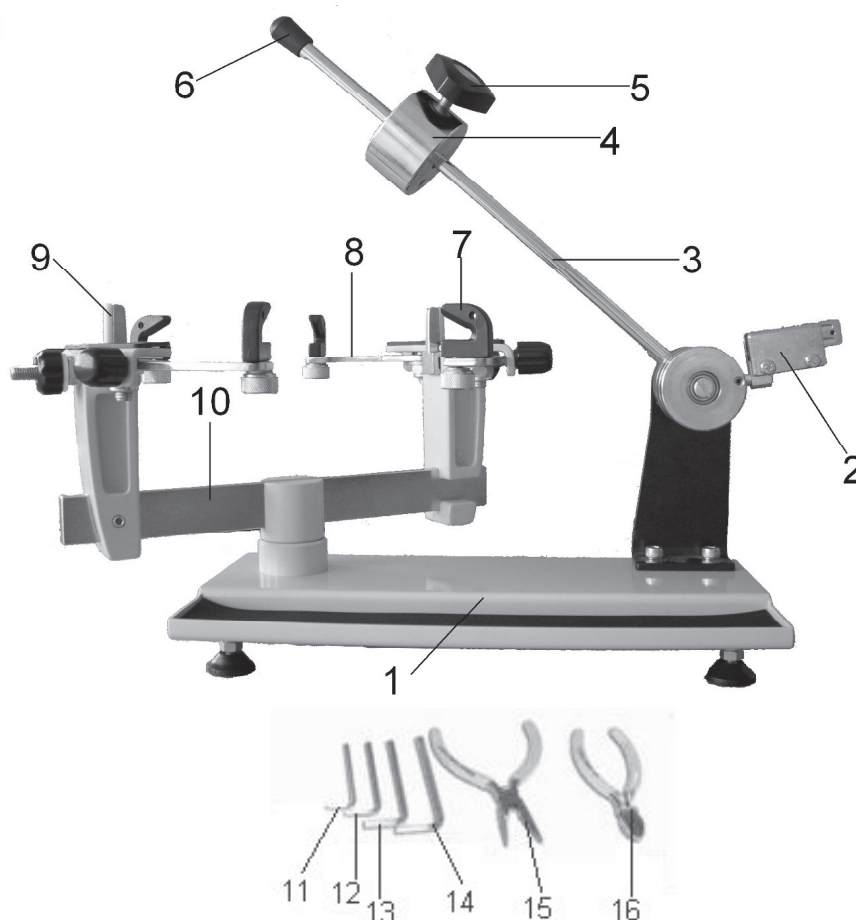


1	ベース	2	グripper
3	テンションバー	4	分銅締め具
5	分銅	6	テンションバーキャップ
7	K型サポーター	8	取り付けアーム
9	L型アダプター	10	ターンテーブル
11	3mm六角レンチ	12	4mm六角レンチ
13	5mm六角レンチ	14	6mm六角レンチ
15	ラジオペンチ	16	ニッパー


2. 組立て方法

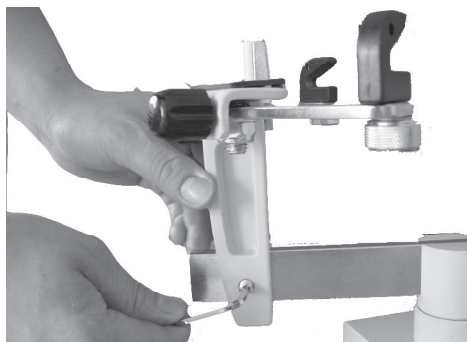


- ① フレーム固定具を指定されている位置に差し込み、六角レンチを使用してネジを締めます。

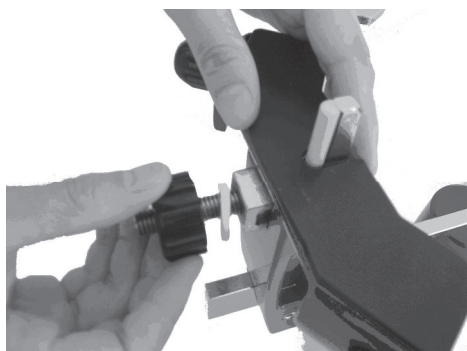


- ② L型アダプターを左の図のように取り付けます

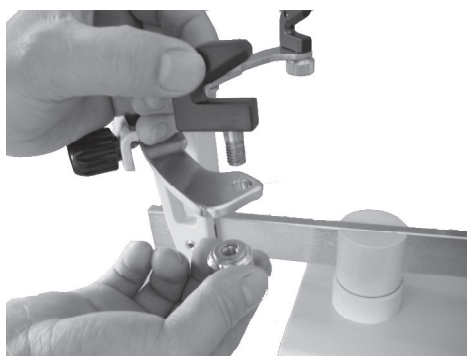

- ③ 4つのサポーターをそれぞれのフレームマウントアームの穴に差し込みます。

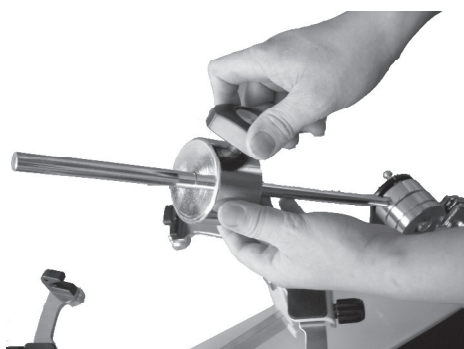

- ④ テンションバーのキャップを外し、分銅をテンションバーに差し込みます。
分銅を締める際は、テンション目盛りの上ではなく、必ずテンションバーの裏側に締め付けてください。

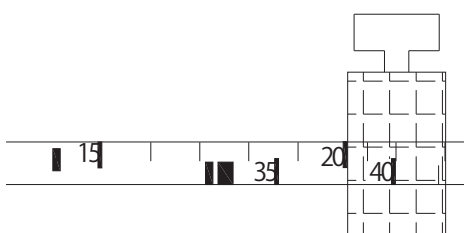

- ⑤ 希望のテンションの数値に分銅を合わせます。目盛りの上部分の表示がバドミントン用です。




6

テンションバーが本体から伸びていることを確認し、5mmの六角レンチで図の通りネジを締めます。

これにより、テンションバーが本体に向かって落下するのを防ぎ、テンションバーが直立に固定されます。

3. ラケットの取付とガットの張り方

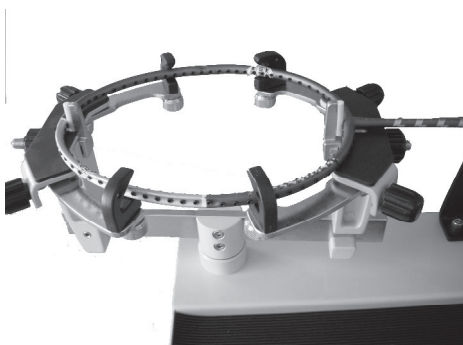


1

ラケットを置きます。

12時と6時方向のフレームサポートは内側に、斜めのフレームサポートは外側にあります。12時と6時のフレームサポートを、フレームに触れるまで締めます。次に、斜めのフレームサポートを固定します(手で締めます)。

12時と6時のフレームサポートに戻り、手でしっかりと固定します。


注意: 締め付け過ぎると、フレームに負荷がかかる可能性があります。

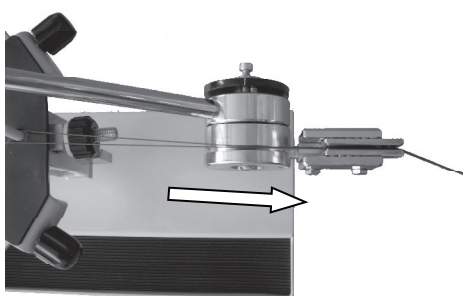

2

この説明書では、ガットを張る方法についての説明はなく、機械の使い方を説明しています。

テンションバーを垂直にして、ガットをグリッパーに置きます。内側のガットグリッパーを後ろに押してガットをつかみます。

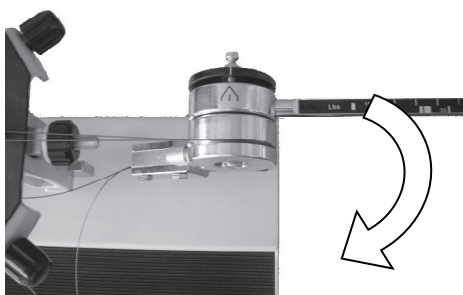

3

テンションバーを下ろし、重力方向に従いガットにテンションをかけます。


バーが地面と平行(完全に水平/水平)であれば、正しいテンションとなります。

4. ドラムのバネの交換方法


グリッパーがガットをつかむことができず、ガットを張るときにグリッパーが反時計回りに回転することがあります。

ドラムの内側のバネが効かないことが原因です。

以下のようにバネを交換してください。

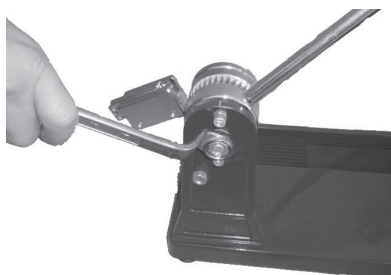

- ① テンションバーのキャップを外し、分銅を取り出します。 左の写真のようにレンチで反時計回りにネジを回します。

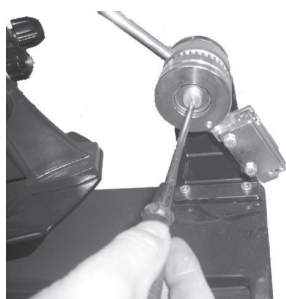

- ② ドライバーでネジを緩めます。



- ③ 壊れたバネを取り出します。 必要に応じてペンチを使って掴んで取り出します。



- ④ 工具箱から予備の新しいバネを取り、時計回りにドラム内部に入れます。



- ⑤ 元の状態になるように組み立てます。